

# BeoRemote One



## Indhold – Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

### Daglig brug

#### **Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3**

#### **Brug BeoRemote One, 4**

#### **BeoRemote One i detaljer, 5**

#### **Få adgang til dit indhold med MitValg, 7**

#### **Foretag displayindstillinger, 8**

#### **Tilpas fjernbetjeningen, 9**

#### **Vedligeholdelse, 12**

Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om BeoRemote One og beskriver funktionerne i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger.

Denne vejledning opdateres jævnligt med oplysninger om f.eks. nye funktioner i softwareopdateringer.

Se desuden yderligere oplysninger om produktet i sektionen Ofte stillede spørgsmål (FAQ) på [www.bang-olufsen.dk/customerservice](http://www.bang-olufsen.dk/customerservice).

### Avanceret brug

#### **Tilføj flere produkter, 13**

Sådan tilføjer du et produkt til menuen LISTE på BeoRemote One og knytter det til en specifik mulighed.

#### **Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt", 16**

Sådan bruges BeoRemote One til at betjene et Master Link tv eller musiksystem, som normalt betjenes med Beo4.

#### **Konvertering af Beo4 til BeoRemote One, 19**

Find ud af, hvilke knapper på Beo4 der svarer til knapperne på BeoRemote One.

#### **Avancerede indstillinger, 20**

Foretag avancerede indstillinger for din fjernbetjening. Du kan f.eks. ændre menusproget eller nulstille din BeoRemote One til fabriksindstillingerne.

#### **BeoLink opsætning, 22**

Sådan får du vist og lytter til kilder fra et andet Bang & Olufsen produkt, når dine produkter er tilsluttet samme netværk.

# Introduktion til BeoRemote One og vejledningen

BeoRemote One er en håndholdt fjernbetjening, som gør det nemt for dig at fjernbetjene dit Bang & Olufsen tv eller musiksystem.

Displayet på BeoRemote One viser kilder eller funktioner, f.eks. **TV**, **RADIO** og **STAND**, eller endda belysningen i dit hjem.







BeoRemote One fjernbetjeningen har flere funktioner, end knapperne antyder. Ekstra kilder åbnes i BeoRemote One displayet ved hjælp af knapperne **TV** og **MUSIC**. Øvrige funktioner kan bruges via knappen **LIST**.



*Den daglige betjening udføres ved et tryk på en enkelt knap på BeoRemote One eller ved at trykke på nogle få knapper i en logisk og enkel rækkefølge.*

---

## Symboler i denne vejledning

Drej tv'et på en motordrejestand ...	
Tryk for at åbne <b>STAND</b> i displayet på BeoRemote One.	  
Tryk for at dreje tv-standen.	 <i>eller</i>
Vælg en position, som tv'et skal dreje til.	

*Eksempel på betjening med BeoRemote One.*

### Fjernbetjening

- En mørkegrå knap, f.eks. **LIST**, indikerer en fysisk trykknap.
- En lysegrå displaytekst, f.eks. **STAND**, indikerer en tekst på BeoRemote One displayet. Tryk på knapperne **LIST**, **TV** eller **MUSIC** på BeoRemote One for at få vist displayteksten. Teksten vises i displayet på BeoRemote One. Du kan få vist eller skjule displayteksterne **LIST**, **TV** og **MUSIC** samt omdøbe displaytekster. Læs mere på [side 9](#) og [side 10](#).
- **Centerknappen** er illustreret med symbolet ●, der bruges i betjeningssammenhænge, når du skal trykke på **centerknappen**.

# Brug BeoRemote One

Displayet på BeoRemote One viser tilgængelige kilder og funktioner

TV

MEDIECENTER

←  
Viser tekst i fokus

Hvis displayteksten fylder mere end én linje, ruller den ind fra højre for at få vist al teksten, når teksten er i fokus

Knappen **TV** viser en liste over tv-kilder  
Knappen **MUSIC** viser en liste over musikkilder  
Knappen **LIST** viser en liste over funktioner for den aktive kilde

TV MUSIC LIST

• • • • • • • • • • • • • • • •

7 8 9

4 5 6

1 2 3

TEXT 0 GUIDE

BACK INFO MENU

De tre **MitValg** knapper er genveje til brugerdefinerede funktioner

Talknapper

Knapper til funktioner som f.eks. tekst-tv, programvejledning og information samt til menunavigation af den valgte kilde

Knapper til menunavigation og betjening af produkter af andet mærke via en Peripheral Unit Controller

**Centerknapp** til at vælge med

Knapper til afspilning og genafspilning

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

Knapp til skift mellem kanaler og stationer

P+ || 🔊+

P- 🔴 🔊-

Knapp til regulering af lydstyrke. Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til

Standbyknapp

BANG & OLUFSEN

# BeoRemote One i detaljer

## Daglig og avanceret betjening med

### knapperne på BeoRemote One

Knapperne på BeoRemote One er grupperet praktisk til daglig betjening.

**TV ...** Se de tilgængelige tv-kilder, du kan tænde for i displayet på BeoRemote One.

Brug  $\wedge$  eller  $\vee$  til at gå trinvist gennem listen, og tryk på **centerknappen** for at aktivere en kilde.

**MUSIC ...** Se de tilgængelige musikkilder,

du kan tænde for i displayet på BeoRemote One. Brug  $\wedge$  eller  $\vee$  til at gå trinvist gennem listen, og tryk på **centerknappen** for at aktivere en kilde.

**LIST ...** Få vist ekstra funktioner og produkter i displayet på BeoRemote One. Brug  $\wedge$  eller  $\vee$  til at gå trinvist gennem listen, og tryk på **centerknappen** for at vælge et punkt på listen! Hvis du lukker LIST og trykker på LIST igen inden for kort tid, skal du muligvis trykke på LIST igen for at få vist toppen af menuen.




Bemærk, at du kan få vist eller skjule displaytekster for knapperne **TV**, **MUSIC** og **LIST** samt omdøbe displaytekster. Læs mere på [se side 9](#) og [side 10](#).

<sup>1</sup> Hvis du har valgt **LYS** eller **BETJENING** i menuen **LIST**, skal du trykke på **LIST** igen for at få adgang til disse funktioner.

**Knapperne MitValg**  $\circ \circ \circ$  ... Hold knappen nede for at gemme den aktuelle opsætning, f.eks. kilde, lyd og billedindstillinger. Tryk én gang for at vælge. Du kan også indstille knapperne MitValg til at vælge en bestemt kilde ([se side 7](#)).




**Talknapper ...** Brug knapperne 0-9 til at indtaste tal, f.eks. for at vælge en specifik tv-kanal eller radiostation.

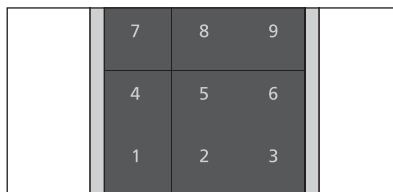

**TEXT ...** Få adgang til tekst-tv på dit Bang & Olufsen tv.

**BACK ...** Gå tilbage gennem menuerne og listerne på BeoRemote One. Hold knappen nede for at lukke alle menuer og lister på BeoRemote One.

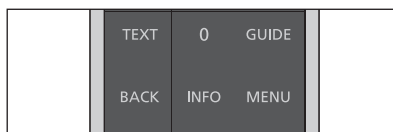

**INFO ...** Åbn hjælpetekster eller oplysninger om en menu eller funktion til dit Bang & Olufsen tv.


**GUIDE ...** Åbn programoversigten på dit Bang & Olufsen tv.

**MENU ...** Åbn skærmmenuer til dit Bang & Olufsen tv.

<, >, ^ og v ... Brug pil til venstre, højre, op og ned til at navigere i menuer og i displayet på BeoRemote One. Brug < til at gå tilbage til det forrige niveau/punkt. Brug > til at åbne en liste over indstillinger eller foretage et valg.

● (Centerknappen) ... Vælg eller aktiver en menu eller et punkt.

● ● ● ● (Farvede knapper) ... Vælg farvespecifikke funktioner. Det beskrives i vejledningen til dit Bang & Olufsen produkt, hvornår og hvordan du skal bruge knapperne.

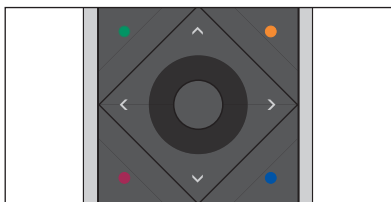


⏮ og ⏭ ... Søg trinvist frem eller tilbage.

Knapperne har forskellige funktioner afhængigt af dit Bang & Olufsen tv eller musiksystem. Se vejledningen til dit system for yderligere oplysninger.

▶ (Play) ... Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning.

⏸ (Pause) ... Sæt afspilning af et program eller en optagelse på pause.

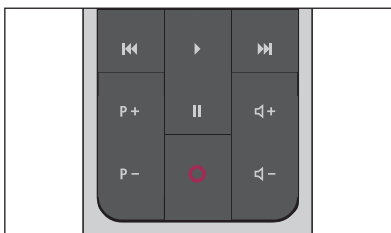

P+ / P- ... Gå trinvist gennem tv-kanaler og radiostationer.

🔊+ / 🔊- ... Regulér lydstyrken. Tryk i midten af knappen for at slå lyden i højttalerne fra. Tryk igen for at slå lyden til igen.

○ (Standby) ... Sæt produktet på standby. Hold knappen inde for at sætte alle produkter i dit system på standby.

# Få adgang til dit indhold med MitValg

Du kan tilpasse BeoRemote One med de tre **MitValg** knapper. Du kan gemme et skærmbillede af en aktuel tv-visning eller afspilning og derefter hurtigt genkalde den med et enkelt tryk på en knap. Se flere oplysninger i vejledningen til dit tv.


Du kan også knytte en kilde til en af **MitValg** knapperne og bruge den til at vælge kilden direkte.

Bemærk, at ikke alle produkter understøtter **MitValg** funktionen. Se flere oplysninger i vejledningen til produktet.


## Gem og brug et skærmbillede

Du kan gemme op til tre skærmbilleder, som kan aktiveres med de tre **MitValg** knapper. Dette kræver, at tv'et er tændt og en kilde er valgt. Et skærmbillede indeholder de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. standposition og lydjusteringer.

### Gem et skærmbillede ...


Hold en af **MitValg** knapperne nede for at gemme den aktuelle visning eller afspilning. 

*Hvis du gemmer et skærmbillede med en knap med et eksisterende skærmbillede, overskrives det eksisterende.*

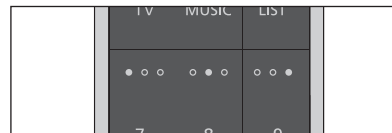

*Brug knapperne **MitValg** til at få adgang til indhold med et enkelt tryk på en knap.*

### Brug et skærmbillede ...

Tryk på knappen til det ønskede skærmbillede 

*Hvis skærmbilledet ikke længere er tilgængeligt, åbnes det stadig, men det vil følge den normale kildeadfærd for den valgte kilde.*

## Brug en knapperne MitValg til at aktivere en specifik kilde

Du kan vælge den kilde, du ønsker at aktivere, når du trykker på en af de tre **MitValg** knapper.

### Konfigurer en MitValg knap til en specifik kilde ...

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One




Tryk for at åbne Avanceret




Tryk for at åbne Knapper




Tryk for at vælge en af knapperne MitValg



Tryk for at gå trinvis frem/ tilbage til listen over kilder<sup>1</sup>



Tryk for at gemme den kilde, du ønsker at aktivere med MitValg 

<sup>1</sup> Vælg **MitValg** øverst på listen for at gemme et skærmbillede i stedet. Denne funktion er ikke tilgængelig, når du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt".

# Foretag displayindstillinger

## Indstil displayet på BeoRemote One

Du kan ændre indstillingerne for displaylyset<sup>1</sup> og for displayets lysstyrke<sup>1</sup> på BeoRemote One.

### Skift indstillinger for displaylyset ...

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One




### Indstil displayets lysstyrke ...

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Display



Tryk for at åbne Display



Tryk for at åbne Lysstyrke



Tryk for at vælge Timeout



Tryk for at gå trinvist gennem indstillingerne for displayets lysstyrke



Tryk for at gå trinvist gennem displaylysets indstillinger




Tryk på OK for at gemme indstillingen

Tryk på OK for at gemme indstillingen



Fabriksindstillingen af displayets timeout er 10 sekunder.

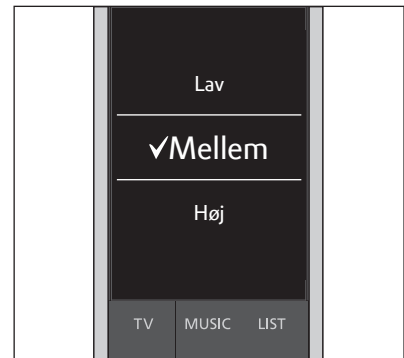


Fabriksindstillingen af displayets lysstyrke er Mellem.

<sup>1</sup> Bemærk, at jo længere displayet lyser, og jo lysere displayet er, jo oftere skal batterierne udskiftes.



# Tilpas fjernbetjeningen

BeoRemote One skelner mellem to primære kildetyper til det produkt, du betjener. Knappen **TV** giver dig adgang til tv-kilder, og knappen **MUSIC** giver adgang til musikkilder. Hvis dine produkter er forbundet i et BeoLink opsætning, kan du også få adgang til tilsluttede kilder (markeret med linksymbolet ) , hvis de er tilgængelige. Du kan finde yderligere oplysninger om tilsluttede kilder på [side 22-24](#).

Tilgængelige kilder afhænger af produkt og opsætning. Knappen **LIST** vedrører den kilde, du har valgt.

Du kan trykke på knappen **LIST** for at få adgang til flere betjeningsfunktioner for kilden – akkurat som om, du får flere knapper.

Du kan tilpasse en BeoRemote One til netop dit produkt. Du kan vise/skjule og omdøbe kilder eller funktioner for knapperne **TV**, **MUSIC** og **LIST** for hver primære kilde og ændre den rækkefølge, hvori disse ekstra funktioner vises, når du åbner dem.

## Få vist/skjul kilder eller funktioner

Du kan få vist eller skjule de kilder, der vises, når man trykker på knapperne **TV** eller **MUSIC** for det produkt, du betjener. Du kan også få vist eller skjule funktioner til knappen **LIST** vedrørende kilder til TV og MUSIC.

Bemærk, at hvis alle kilderne er skjulte, er ingen af kilderne tilgængelige via knapperne **TV** eller **MUSIC**.

*Vis/skjul kilder eller funktioner til knapperne TV, MUSIC eller LIST ...*

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at vælge den liste, du ønsker at redigere: TV-kilder, MUSIC-kilder, LIST: TV eller LIST: MUSIK



Tryk for at vælge Vis



Tryk for at vælge den kilde eller funktion, der skal vises eller skjules



Tryk for at gå trinvis gennem Vis ✓ eller skjul (intet flueben)



Fortsæt med at vise eller skjule næste kilde eller funktion. Eller ...



Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt



*Du kan tilføje en eller flere poster, der skal vises i listerne på BeoRemote One.*

## Omdøb kilder eller funktioner

Du kan omdøbe de kilder, der skal vises, når du trykker på knapperne **TV** eller **MUSIC**. Du kan også omdøbe funktioner til knappen **LIST**, som er tilknyttet individuelle kilder: **LIST: MUSIK** og **LIST: TV**. Bemærk, at du kan ikke omdøbe menuen **Indstillinger**.

*Omdøb en kilde eller funktion<sup>1</sup> til knapperne TV, MUSIC og LIST ...*


Tryk for at åbne **Indstillinger** i displayet på BeoRemote One



Tryk for at få adgang til listen over kilder eller funktioner, du kan omdøbe: **TV-kilder**, **MUSIC-kilder**, **LIST: TV** eller **LIST: MUSIK**.



Tryk for at åbne **Omdøb**



Tryk for at vælge den kilde eller funktion<sup>1</sup>, du vil omdøbe<sup>2</sup>, f.eks. **WEBMEDIA**



Tryk for at skifte mellem tegn<sup>3</sup> og ikonerne i slutningen af bogstavlinjen<sup>4</sup> Eller ...



Tryk for at gå trinvist gennem den eksisterende navneliste



Tryk for at vælge tegn, tal<sup>5</sup> eller symbol<sup>4</sup>, eller et navn i den eksisterende liste



Tryk for at slette<sup>4</sup> det sidste tegn, tal eller symbol, eller hold nede for at fjerne al tekst



Tryk for at finde ikonet ✓ for gemt navn




<sup>1</sup> Hvis du i stedet vil omdøbe et produkt, skal du trykke på **LIST** for at åbne **Indstillinger**.

Vælg **Avanceret**, og åbn **Produkter**. Følg instruktionerne for at omdøbe dit produkt.

<sup>2</sup> Hvis du omdøber en kilde på BeoRemote One, anbefaler vi også at omdøbe kilden i menuen på tv'et eller musiksystemet, hvis det er muligt.

<sup>3</sup> Det er kun muligt at bruge latinske tegn til navngivning af kilder eller funktioner. Specialtegn kan indsættes ved at trykke på **MENU**, mens tegnet er markeret, hvilket åbner en særskilt liste.

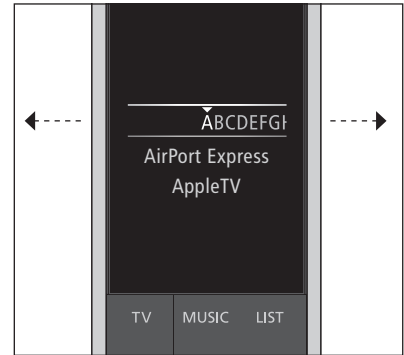

<sup>4</sup> Brug ikonerne i slutningen af bogstavlinjen til at skifte mellem store og små bogstaver **Aa**, til at få adgang til tal **123** og symboler **#+=**, og til at slette **x** og gemme **✓**.


<sup>5</sup> Du kan også indtaste tal vha. talknapperne på BeoRemote One (0-9).

## Flyt kilder eller funktioner

Du kan ændre den rækkefølge, hvori de anførte kilder vises, når du trykker på knappen **TV** eller **MUSIC** for det produkt, du betjener. Du kan også flytte funktionerne under knappen **LIST** for hver kilde: **LIST: MUSIK** og **LIST: TV**. Bemærk, at du ikke kan flytte menuen Indstillinger, der altid skal placeres nederst på listen.

*Flyt en kilde eller funktion<sup>1</sup> for knapperne TV, MUSIC og LIST ...*

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One

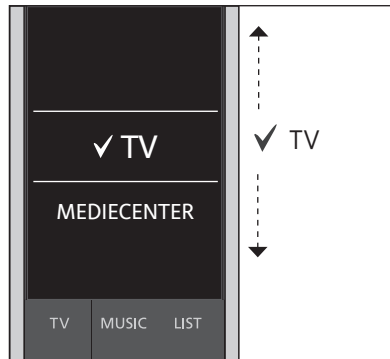


*Flyt listen bag det valgte punkt ✓, og tryk på centerknappen for at indsætte punktet på listen.*

Tryk for at få adgang til en liste over kilder eller funktioner, der kan flyttes: TV-kilder, MUSIC-kilder, LIST: TV eller LIST: MUSIK



*<sup>1</sup> Hvis du ønsker at flytte et produkt i stedet, skal du trykke på LIST for at åbne Indstillinger. Vælg Avanceret, og åbn Produkter. Følg vejledningen for at flytte produktet på listen. Bemærk dog, at det aktive produkt altid er placeret i toppen af LIST.*

Tryk for at åbne Flyt



Tryk for at vælge den kilde<sup>1</sup> eller funktion, der skal flyttes, f.eks. WEBMEDIA




Tryk for at flytte listen bag det valgte punkt ✓



Tryk for at indsætte punktet på listen



Fortsæt med at flytte næste kilde eller funktion. Eller ...



Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt




# Vedligeholdelse

## Udskift batterierne i BeoRemote One

Når advarslen om lavt batteriniveau vises i BeoRemote One displayet, skal batterierne udskiftes.

BeoRemote One kræver to batterier. Vi anbefaler, at du kun bruger 1,5-volts alkaliske batterier (størrelse AAA).

Udskift batterierne som vist i den korte vejledning, der følger med BeoRemote One, eller [www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf](http://www.bang-olufsen.dk/support/beo-remoteone.pdf).

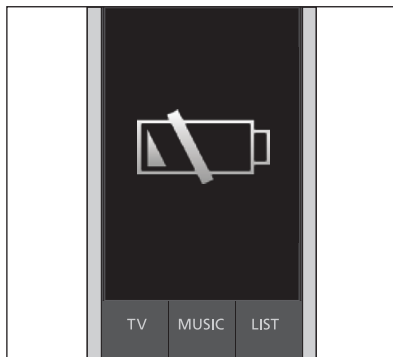

*Når advarslen om lavt batteriniveau vises i displayet, kan du ikke bruge displayfunktionerne, før du har skiftet batterierne.*

---

## Rengør BeoRemote One

Tør BeoRemote One af med en blød, fnugfri, våd klud, som er hårdt opvredet.

Bemærk! Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernbetjeningen!

# Tilføj flere produkter

Fra fabrikken er BeoRemote One konfigureret til kun at blive brugt med et tv (BeoVision).

Hvis du vil bruge BeoRemote One med et nyt Bang & Olufsen produkt, eller hvis vil bruge den samme BeoRemote One til at betjene mere end ét produkt, skal produktet indgå i fjernbetjeningens LIST.

De produkter, du kan betjene med BeoRemote One, er opdelt i tre typer:

- Tv'er (BeoVision som standard):  
8 forskellige produkt-Options
- Musiksystemer (BeoSound som standard):  
8 forskellige produkt-Options
- "Beo4 produkter"<sup>1</sup> (Beo4 VIDEO, Beo4 AUDIO osv. som standard):  
4 forskellige produkt-Options

Med Option-indstillingerne kan du betjene dine produkter individuelt vha. BeoRemote One. Hvis du f.eks. har to tv'er i samme rum, og de begge kan modtage kommandoer fra din BeoRemote One, skal du indstille hvert tv som et individuelt produkt og indstille det til den rigtige Option.

De indstillinger, du foretager for din BeoRemote One, gemmes for det aktive produkt. Læs mere om, hvordan du skifter til et andet produkt, på [side 15](#).

*Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på [side 16-18](#).*

## Trin 1: Tilføj eller fjern et produkt i LIST

Hvis du vil betjene et nyt produkt med BeoRemote One, skal du først føje det til LIST.

Derefter skal du konfigurere produktet til en specifik Option i menuen **Option prog.**, så BeoRemote One kan genkende det som et individuelt produkt ([se side 14](#)).

*Tilføj eller fjern et produkt fundet via knappen LIST...*

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Avanceret




Tryk for at vælge Produkter



Tryk for at vælge Vis



Tryk for at vælge produktet for at vise eller skjule, f.eks. BeoVision(2)




Tryk for at skifte mellem vis ✓ eller skjul (intet flueben)



Fortsæt med at vise eller skjule næste produkt. Eller ...



Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt

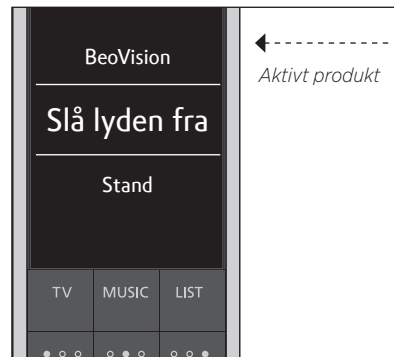

*Når du har føjet et produkt til LIST, kan du altid finde det aktive produkt øverst i listen ved at trykke på LIST.*

<sup>1</sup> Læs mere om, hvordan du bruger et "Beo4 produkt" med BeoRemote One på [side 16-18](#).

*Bemærk, at du kan omdøbe et produkt eller ændre dens placering i listen, når du åbner den med knappen LIST. Dette gøres på samme måde som ved omdøbning eller flytning af kilder eller funktioner til knapperne TV, MUSIC og LIST ([se side 10](#) og [side 11](#)).*

## Trin 2: Konfigurer dit produkt til den rigtige Option

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et nyt produkt eller flere produkter af samme type, f.eks. to tv'er, og kommandoerne fra BeoRemote One kan modtages af begge produkter, skal BeoRemote One kunne genkende dine produkter individuelt. Derfor skal du indstille dit produkt til en af de forskellige Options i menuen **Option prog.**

Afhængigt af din opsætning kan du vælge, om produktet skal kunne modtage kommandoer fra BeoRemote One.

Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet for oplysninger om, hvilken Option du skal benytte.

*Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på [side 16-18](#).*

**Indstil produktet til en bestemt Option med BeoRemote One ...**

Peg din fjernbetjening mod IR-modtageren på det produkt, du vil indstille Option til. Afstanden mellem fjernbetjeningen og IR-modtageren må ikke overstige 0,5 meter.

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Avanceret



Tryk for at åbne Option prog.



Vælg Modtag IR eller Afvis IR<sup>1</sup>




Vælg det aktive produkt, f.eks. BeoVision



Vælg en produkt-Option<sup>2</sup> til dit produkt, f.eks. BeoSound



Vælg Send, og tryk på centerknappen for at gemme den valgte Option



<sup>1</sup> Vælg **Modtag IR** hvis du ønsker, at produktet skal modtage kommandoer fra BeoRemote One, eller **Afvis IR**, hvis produktet skal ignorere samme.

<sup>2</sup> Hvis du vil få vist produktets Option, f.eks. **BeoSound**, i displayet på BeoRemote One, når du trykker på **LIST**, skal du først føje produktet til **LIST** i BeoRemote One ([se side 13](#)).

## Skift mellem produkter med BeoRemote One

Normalt kan du aktivere en kilde ved at trykke på f.eks. **TV** eller **MUSIC** og finde den relevante kilde på fjernbetjeningen. Har du derimod flere produkter, skal du vælge produktet, før du kan betjene dets kilder. Skift mellem produkterne med knappen **LIST**.

### Skift mellem produkter ...


Tryk for at åbne det aktuelle produkt, f.eks. **BeoVision**, i **LIST** i displayet på BeoRemote One




Vælg det ønskede produkt<sup>1</sup>, f.eks. **BeoVision(2)** som **Network Link tv**, eller **Beo4 AUDIO** som "Beo4 musiksystem"



Tryk, og vælg en kilde, f.eks. **YOUTUBE**

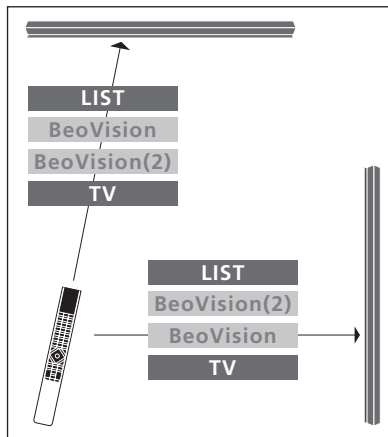

Eksempel på brug af fjernbetjeningen til at skifte fra et tv med Network Link til et andet.

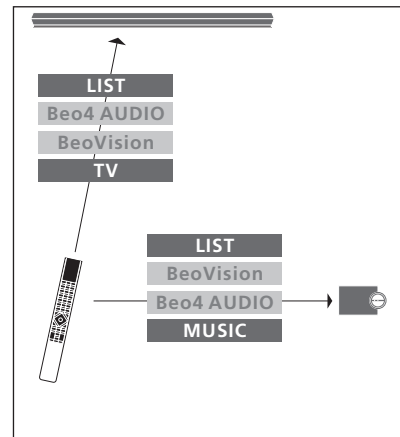

Eksempel på brug af fjernbetjeningen til at skifte mellem et tv med Network Link og et musiksystem med Master Link.

<sup>1</sup> For at åbne dit produkt i displayet på BeoRemote One, f.eks. **BeoVision(2)**, skal du først føje det til menuen **LIST** (se side 13).

# Brug BeoRemote One til et "Beo4 produkt"

BeoRemote One kan bruges til at betjene et Master Link tv eller musiksistem, som normalt betjenes med Beo4. For at kunne vælge produktet skal det indgå i LIST på BeoRemote One. Hvis du vælger et "Beo4 produkt", indeholder LIST på BeoRemote One de samme funktioner som i LIST på Beo4. Du kan dog ikke vælge kilder via LIST. Læs mere om, hvordan du bruger BeoRemote One, hvis du er vant til Beo4 på [se side 19](#).

For at betjene dit "Beo4 produkt" med BeoRemote One skal du først indstille det til den rigtige Option ([se side 17](#)).

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", er de tre MitValg knapper tilknyttet de knapper, der svarer til **DTV**, **DVD** og **CD** på Beo4. Du kan ændre dette til enhver tid og i stedet indstille knapperne **MitValg** til at aktivere en anden kilde direkte ([se side 18](#)). Men når du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", er det ikke muligt at bruge knapperne MitValg til at gemme et skærbillede af en aktuel visning eller afspilning.

Du kan også aktivere en specifik kilde ved at trykke på knapperne **TV** eller **MUSIK**, når BeoRemote One bruges til at betjene et "Beo4 produkt" ([se side 18](#)).

Læs mere om, hvordan du skifter fra et "Beo4 produkt" til en anden type produkt på [side 15](#).

## Trin 1: Tilføj eller fjern et "Beo4 produkt" i menuen LIST

Hvis du vil bruge BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", skal du først føje produktet til menuen **LIST** på BeoRemote One.

Derefter skal du indstille produktet til den rigtige Option ([se side 17](#)).

Bemærk, at du også kan omdøbe et produkt eller ændre dets placering i listen, når du åbner denne med knappen **LIST**. Dette gøres på samme måde som ved omdøbning eller flytning af kilder eller funktioner til knapperne **TV**, **MUSIC** og **LIST** ([se side 10 og 11](#)).

*For at tilføje eller fjerne et "Beo4 produkt" med knappen LIST ...*

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Avanceret




Tryk for at vælge Produkter



Tryk for at åbne Vis




Tryk for at vælge det "Beo4 produkt", der skal vises eller skjules. Valgmulighederne er: **Beo4 AUDIO**, **Beo4 VIDEO**, **Beo4 AV** eller **Beo4 LINK**




Tryk for at vise ✓ eller skjule (intet flueben)



Fortsæt med at vise eller skjule næste produkt. Eller ...



Tryk for at gå tilbage gennem menuerne, eller hold nede for at lukke menuen helt

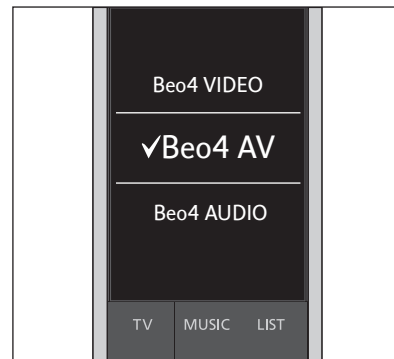

*Vælg et af de fire "Beo4 produkter": Beo4 VIDEO, Beo4 AV, Beo4 AUDIO eller Beo4 LINK:*

- Beo4 VIDEO bruges til "Beo4 tv" i Option 1 eller 5.
- Beo4 AV bruges til "Beo4 tv" i Option 2 eller 6.
- Beo4 AUDIO bruges til "Beo4 musiksistem" i Option 1, 2, 5 eller 6.
- Beo4 LINK bruges til et sekundært "Beo4 produkt", hvis ét rum har flere tv'er eller musiksystemer.

*Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt".*




## Trin 2: Indstil et "Beo4 produkt" til den rigtige Option


Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", tilpasses menuen Option prog. efter Option-indstillingerne i Beo4 fjernbetjeningen.

### Indstil Option til et "Beo4 produkt" med BeoRemote One ...

Peg din fjernbetjening mod IR-modtageren på det produkt, du vil indstille Option til. Afstanden mellem fjernbetjeningen og IR-modtageren må ikke overstige 0,5 meter.

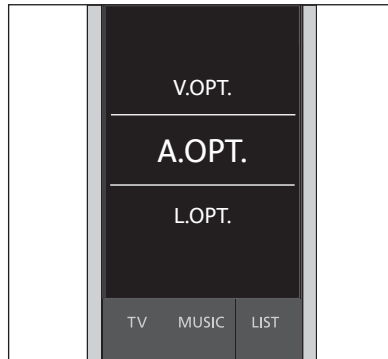

Tryk for at åbne det aktuelle produkt, f.eks. BeoVision, i LIST i displayet på BeoRemote One



Vælg en af de tre "Beo4 Options": V.OPT., A.OPT. eller L.OPT. Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet for oplysninger om, hvilken Option du skal benytte.

Vælg det produkt, du vil indstille Option til, f.eks. Beo4 LINK



Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Avanceret



Tryk for at åbne Option prog.



Vælg den relevante Option: V.OPT., A.OPT. eller L.OPT.



Indtast det relevante nummer (0, 1, 2, 4, 5 eller 6)



## Konfigurer knapperne MitValg og knappen TV eller MUSIK til en bestemt kilde

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt", er de tre **MitValg** knapper tilknyttet de Beo4 knapper, der svarer til **DTV**, **DVD** og **CD**. Du kan til enhver tid ændre disse indstillinger og vælge den kilde, du ønsker at aktivere med en af de tre **MitValg** knapper.

Du kan også knytte en kilde til knappen **TV** eller **MUSIC** og bruge den til at aktivere den pågældende kilde direkte.

*Bemærk, at du ikke kan bruge knapperne **MitValg** til at gemme et skærmbillede af en aktuel tv-visning eller afspilning, når du bruger BeoRemote One til at betjene et "Beo4 produkt".*

*Konfigurer knapperne **MitValg** samt **TV** og **MUSIC** til at aktivere en specifik kilde ...*


Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Avanceret




Tryk for at åbne Knapper




Vælg mellem de tre MitValg knapper samt **TV** og **MUSIC**



Tryk for at gå trinvist frem/ tilbage til listen over kilder<sup>1</sup>



Tryk for at gemme den kilde, du ønsker at aktivere med den valgte knap

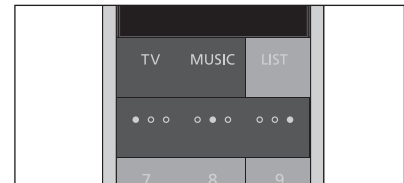


*Konfigurer knapperne **MitValg** samt **TV** og **MUSIC** til at aktivere en kilde direkte.*

<sup>1</sup> Hvis du har trykket på knappen **TV** eller **MUSIC**, kan du vælge *Ingen*, hvis du ikke ønsker, at knappen **TV** eller **MUSIC** aktiverer en specifik kilde.

# Konvertering af Beo4 til BeoRemote One

Hvis du er vant til at betjene dit produkt med Beo4, hjælper nedenstående konvertering dig med at finde ud af, hvilken knap på BeoRemote One der svarer til den på Beo4. Knapper på BeoRemote One står med blå. De knapper, som har nøjagtig samme funktion på både Beo4 og BeoRemote One, står med lysegråt.

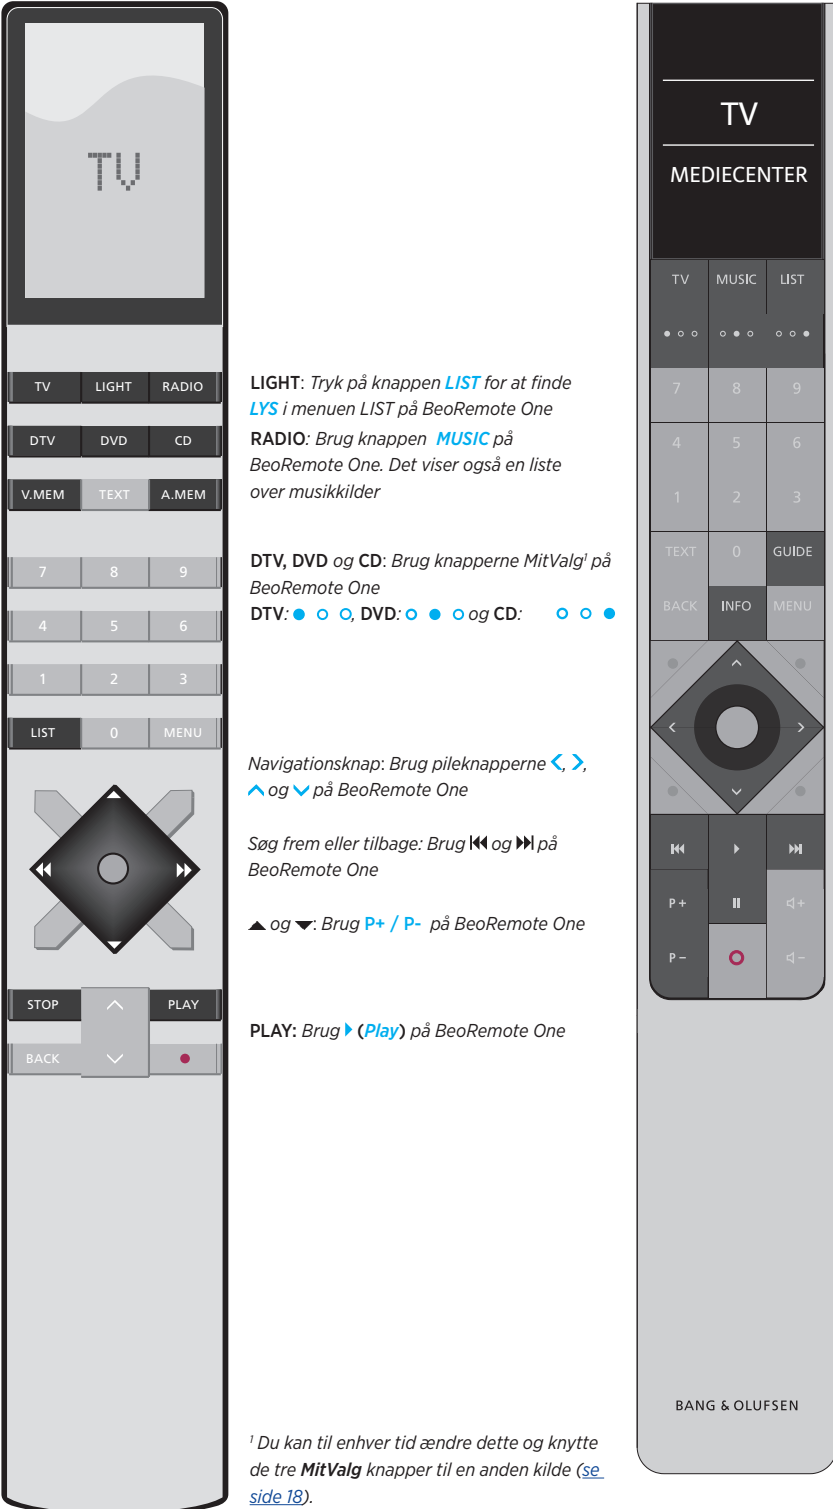

**TV:** Brug knappen **TV** på BeoRemote One. Dette viser også en liste over tv-kilder

**V.MEM:** Tryk på knappen **TV** for at åbne tv-kilder og finde **V.MEM** i displayet på BeoRemote One

**A.MEM:** Tryk på knappen **MUSIC** for at åbne musikkilder og finde **A.MEM** i menuen på displayet på BeoRemote One

**LIST:** Tryk på **LIST** på BeoRemote One. LIST indeholder de samme funktioner som Beo4. Bemærk, at du ikke kan vælge kilder via **LIST**. Brug i stedet knapperne **TV** og **MUSIC**

**STOP:** Tryk på knappen **|| (Pause)** på BeoRemote One

**LIGHT:** Tryk på knappen **LIST** for at finde **LYS** i menuen **LIST** på BeoRemote One

**RADIO:** Brug knappen **MUSIC** på BeoRemote One. Det viser også en liste over musikkilder

**DTV, DVD og CD:** Brug knapperne **MitValg<sup>1</sup>** på BeoRemote One  
DTV: ● ○ ○ ○, DVD: ○ ● ○ ○ og CD: ○ ○ ●

**Navigationssknap:** Brug pileknapperne **<, >**, **^** og **v** på BeoRemote One

**Søg frem eller tilbage:** Brug **⏪** og **⏩** på BeoRemote One

**▲ og ▼:** Brug **P+ / P-** på BeoRemote One

**PLAY:** Brug **▶ (Play)** på BeoRemote One

Bemærk! Knapperne **INFO** og **GUIDE** virker ikke, hvis du betjener et "Beo4 produkt" med BeoRemote One.

<sup>1</sup> Du kan til enhver tid ændre dette og knytte de tre **MitValg** knapper til en anden kilde (se side 18).

# Avancerede indstillinger

Du kan foretage flere avancerede indstillinger på BeoRemote One i menuen **Avanceret**. Du kan f.eks. ændre menusproget eller nulstille BeoRemote One til fabriksindstillingerne. Du kan også indstille IR-styrken, hvis du bruger BeoRemote One til at betjene flere "Beo4 produkter".

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene belysning, gardiner eller persienner, kan du foretage denne type indstillinger i menuerne **LYS** og **BETJENING**. Dette kan kræve et understøttet home automation-system. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

## Indstil sproget på BeoRemote One

Du kan til enhver tid skifte menusproget på BeoRemote One. Når du har valgt sprog, vises alle menuer og meddelelser på dette sprog.

*Bemærk, at det kun er muligt at bruge latinske tegn til navngivning af kilder eller funktioner.*

*Hvis du ved en fejl har valgt et sprog, du ikke ønsker, kan du åbne sprogmenuen ved at trykke på **LIST**, trykke én gang på knappen pil op ^ og trykke på **centerknappen**. Gentag proceduren to gange.*

*Indstil sproget på BeoRemote One ...*

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Avanceret



Tryk for at åbne Sprog



Tryk for at gå trinvist gennem sprogene



Tryk for at vælge det sprog, du vil bruge



## Nulstil BeoRemote One

Du kan nulstille din BeoRemote One til fabriksindstillingerne.

*Nulstil din BeoRemote One ...*

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One



Tryk for at åbne Avanceret



Tryk for at åbne Nulstil til fabriksindstillinger



Du bliver bedt om at bekræfte nulstillingen. Tryk for at bekræfte nulstillingen, eller ...



Hold nede for at lukke alle menuer uden at nulstille.



*Bekræft nulstillingen ved at trykke på centerknappen eller trykke på **BACK** for at annullere.*

*Bemærk! Når du nulstiller, slettes alle indstillinger, du har foretaget på BeoRemote One.*

## Indstil IR-styrken på BeoRemote One

Du kan indstille IR-styrken på BeoRemote One. Hvis du f.eks. bruger BeoRemote One til at betjene flere "Beo4 produkter", som er placeret tæt på hinanden, kan du reducere IR-styrken på fjernbetjeningen.

### Indstil IR-styrken på BeoRemote One ...

Tryk for at åbne Indstillinger i displayet på BeoRemote One




Tryk for at åbne Avanceret



Tryk for at åbne IR-styrke



Tryk for at gå trinvis gennem indstillingerne for IR-styrke




Tryk for at gemme indstillingen



# BeoLink opsætning

Hvis du bruger BeoRemote One til at betjene flere produkter, som er tilsluttet samme netværk, kan du få adgang til lyden fra disse. Produkterne behøver ikke at stå i samme rum. Se vejledningen til tv'et eller musiksystemet for yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter og konfigurerer produktet.

## Et tv med Network Link og et musiksystem med Master Link i samme eller separate rum

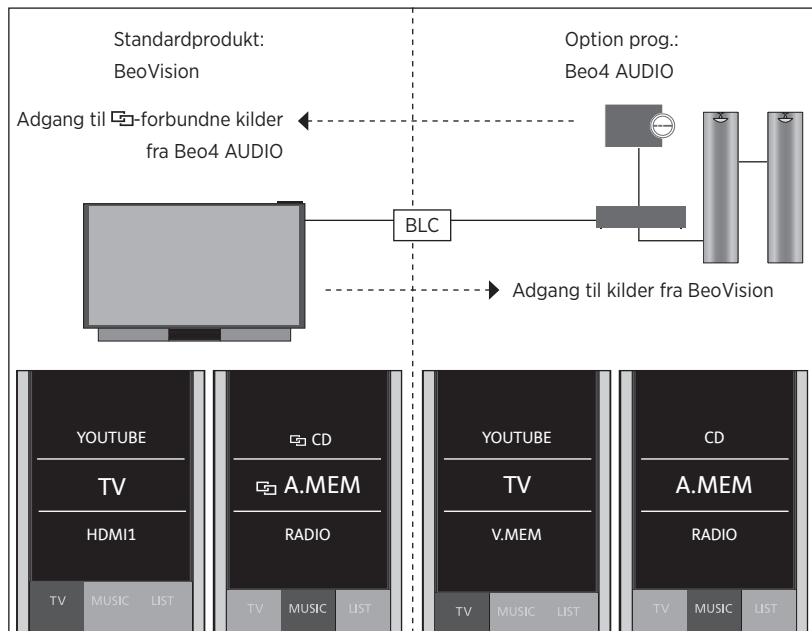

I denne opsætning er Network Link tv'et som standard BeoVision, og Master Link musiksystemet skal derfor konfigureres som Beo4 AUDIO. Læs mere om, hvordan du konfigurerer produktet på [side 13](#) og [side 16](#).

Kilder til TV og MUSIC har hver sin liste pr. produkttype: BeoVision og Beo4 AUDIO.

### Vis/skjul kilder i BeoVision med BeoRemote One ...


- > Tv'et er konfigureret som BeoVision fra fabrikken, og BeoVision er valgt i LIST på BeoRemote One.
- > Vis ✓ eller skjul tv'ets kilder<sup>1</sup> via BeoRemote One menuen LIST (se side 9).
- > Vis ✓ eller skjul -forbundne kilder, f.eks. CD via BeoRemote One menuen LIST (se side 9).

### Vis/skjul kilder i Beo4 AUDIO ...

- > Vælg Beo4 AUDIO<sup>2</sup> i BeoRemote One menuen LIST.
- > Vis ✓ eller skjul musiksystemets kilder via BeoRemote One menuen LIST (se side 9).
- > Vis ✓ kilder, som du kan "låne" fra et BeoVision tv, f.eks. YOUTUBE<sup>3</sup> via BeoRemote One menuen LIST, eller skjul kilder, som du ikke behøver (se side 9).

### Eksempel på at lytte til en tv-kilde fra BeoVision<sup>4</sup> ...

Tryk for at åbne det aktuelle produkt, f.eks. BeoVision, i LIST i displayet på BeoRemote One



Vælg det ønskede produkt, f.eks. Beo4 AUDIO<sup>2</sup>

Tryk på TV, og vælg den kilde, du ønsker at "låne" fra et BeoVision tv, f.eks. YOUTUBE<sup>3</sup>


<sup>1</sup> Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tv-menuen KILDELISTE.

<sup>2</sup> I dette eksempel er Beo4 AUDIO allerede tilføjet BeoRemote One menuen LIST, og musiksystemet er konfigureret som Beo4 AUDIO.

<sup>3</sup> Hvis den relevante kilde, f.eks. YOUTUBE, ikke er tilgængelig i BeoRemote One menuen LIST, skal du kontakte din forhandler.

<sup>4</sup> Med Network Link kan du få adgang til lyd fra andre kilder i netværket. Hvis tv'et tilsluttes et Master Link produkt, skal du også bruge en BeoLink Converter NL/ML (BLC) for at kunne bruge Network Link.

## To Network Link tv'er i separate rum

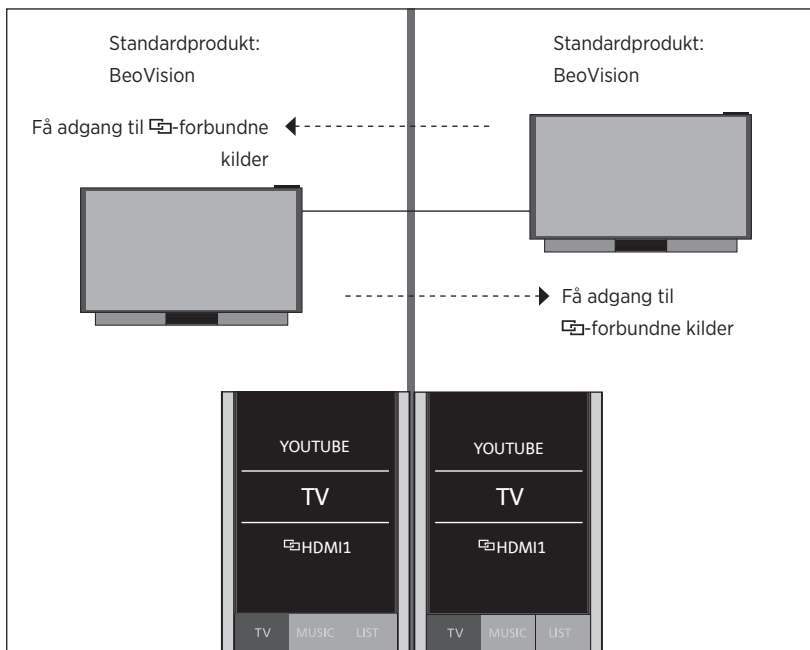

I denne opsætning er begge Network Link tv'er BeoVision modeller som standard.

Kilder til TV og MUSIC vises på samme liste på begge tv'er. I eksemplet vises kun tv-kilderne.

### Vis/skjul kilder til begge tv'er med BeoRemote One ...

- > Begge tv'er konfigureres som BeoVision tv'er fra fabrikken, og BeoVision vælges i BeoRemote One menuen **LIST**.
- > Vis ✓ eller skjul begge tv-kilder<sup>1</sup> via BeoRemote One menuen **LIST** ([se side 9](#)).
- > Vis ✓ eller skjul -forbundne kilder, f.eks. **HDMI 1**, på begge tv'er via BeoRemote One menuen **LIST** ([se side 9](#)).

### Eksempel på at lytte til en forbundet tv-kilde<sup>2</sup> ...

Tryk på knappen TV, og vælg en -forbundet kilde, f.eks. **HDMI 1**




<sup>1</sup> Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tv-menuen **KILDELISTE**.

<sup>2</sup> Med Network Link kan du få adgang til lyd fra andre kilder i netværket.

Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med Beo4, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på [side 16-18](#).

## To tv'er med Network Link i samme rum (med én BeoRemote One)

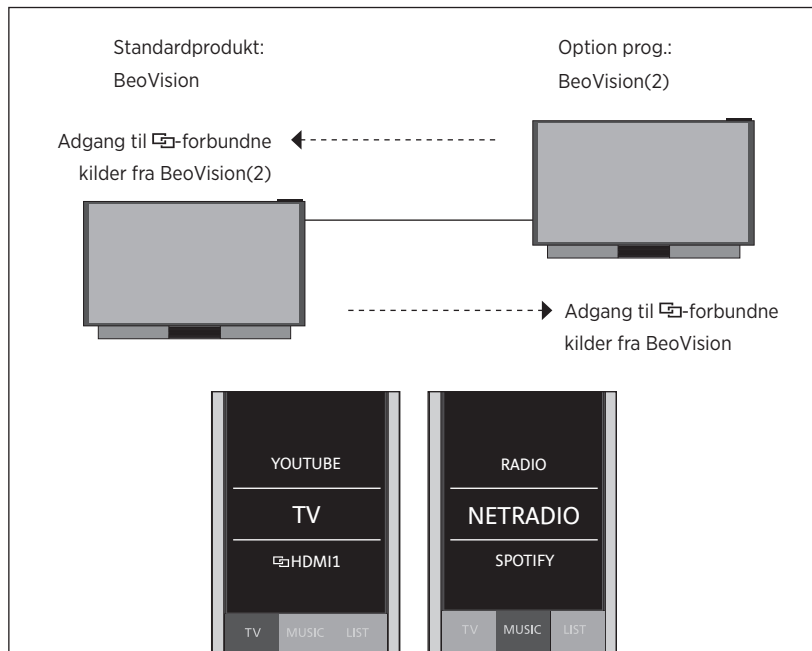

I denne opsætning er det ene Network Link tv et *BeoVision* som standard, mens det andet er konfigureret til *BeoVision(2)*. [Se side 13](#) for oplysninger om, hvordan du konfigurerer produktet.

Kilder til TV og MUSIC for både *BeoVision* og *BeoVision(2)*.

Vis/skjul kilder til begge tv'er med BeoRemote One ...

- > Vælg *BeoVision* eller **BeoVision(2)**<sup>1</sup> i BeoRemote One menuen **LIST**.
- > Vis ✓ eller skjul begge tv-kilder<sup>2</sup> via BeoRemote One menuen **LIST** ([se side 9](#)).
- > Vis ✓ eller skjul -forbundne kilder, f.eks. **HDMI 1**, på begge tv'er via BeoRemote One menuen **LIST** ([se side 9](#)).

Eksempel på at lytte til en forbundet tv-kilde<sup>3</sup> ...

Tryk for at åbne det aktuelle produkt, f.eks. *BeoVision*, i LIST i displayet på BeoRemote One



Vælg det ønskede produkt, f.eks. *BeoVision(2)*<sup>1</sup>

Tryk på knappen TV, og vælg en -forbundet kilde, f.eks. **HDMI 1**

<sup>1</sup> I dette eksempel er *BeoVision(2)* allerede tilføjet BeoRemote One menuen **LIST**, og tv'et er konfigureret til *BeoVision(2)*.

<sup>2</sup> Bemærk, at tilgængelige tv-kilder vises i tv-menuen **KILDELISTE**.

<sup>3</sup> Med Network Link kan du få adgang til lyd fra andre kilder i netværket.

Bemærk! Hvis et Network Link er beregnet til brug med *Beo4*, skal du i stedet sætte det op som et "Beo4 produkt". Læs mere på [side 16-18](#).